




PLANUNGSHILFEN FÜR GLASTÜREN

WELCHE BOHRUNGEN MÜSSEN BEACHTET WERDEN?

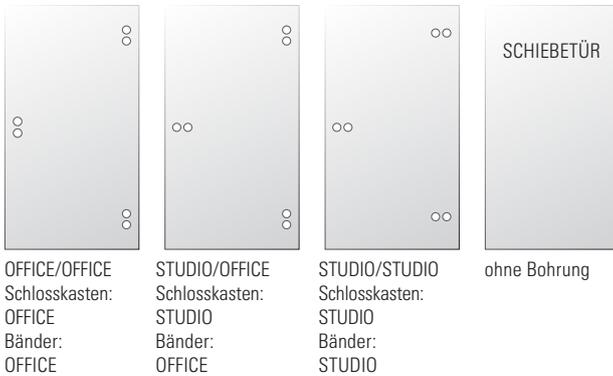

MUSS ICH EINE ZEICHNUNG EINREICHEN?

Für Standardtüren sind keine Zeichnungen notwendig, jedoch Maßangaben und die Bohrvermessung z. B. Studio/Office.

DREHTÜREN

WIE RÜSTE ICH STUDIO- ZU OFFICE-BÄNDERN UM?

Durch Austauschen des Zargenrahmentails können Sie ganz einfach OFFICE-Bänder einsetzen:



WAS MUSS BEI STAHLZARGEN BEACHTET WERDEN?

Bei Stahlzargen mit geschweißten Bändern können nur Glastüren mit Studio-Bändern verwendet werden, da kein Austausch der Rahmentile möglich ist (Tragkraft der Zarge beachten).

SCHIEBETÜREN

WAS MUSS BEI DER BESTIMMUNG DER GLASBREITE BEACHTET WERDEN?

Damit die Laufwagen problemlos montiert werden und die Glastüren sich bei der Bedienung nicht verkanten können, müssen die Glastür sowie die Holztür eine **Mindestbreite von 750 mm** haben.

WAS MUSS BEI 2-FLÜGELIGEN ANLAGEN BEACHTET WERDEN?

- Um einen Dekorversatz zu vermeiden, müssen beide Glastüren als Kommission gleichzeitig bestellt werden.
- Sie gelten in der Preisstellung als Sondermaß-Glastüren.
- Es muss unbedingt auf die Länge und die Tragkraft des Schiebetürsystems geachtet werden!

WIE GROSS IST DIE LÜCKE IN DER MITTE EINER 2-FLÜGELIGEN ANLAGE?

Der Abstand zwischen beiden Gläsern beträgt nur 6 mm.

WAS IST BEI EINER DECKENMONTAGE ZU BEACHTEN?

- Die Tragfähigkeit der Decke muss gewährleistet sein.
- Glashöhe bei einer Deckenmontage = Deckenhöhe minus 54 mm.
- Bei einer unebenen Decke muss die Höhe an der tiefsten Stelle gemessen werden. Unebenheiten sind bauseits auszugleichen.
- Eine Deckenmontage ist nur mit NOVA 407 realisierbar.

WELCHEN ABSTAND HAT MEINE GLASTÜR ZUR WAND?

Der reguläre Abstand von Glastür (8 mm) zur Wand ist:

Wandabstand der Glastür	NOVA 406	NOVA 407	NOVA 411	NOVA 416	NOVA 418	NOVA 419
	14	21	15,5	13,5	17	12,3

Angaben in mm

Wenn Sie den Abstand zwischen Wand und Glastür vergrößern möchten, können Sie dies mit einem Abstand-Set für die Laufschiene erreichen.

WAS IST BEI EINBAU EINER SCHIEBETÜR BEI BESTEHENDER TÜR-ZARGE ODER SOCKELLEISTE ZU BEACHTEN?

Falls der Wandabstand nicht ausreicht, empfehlen wir ein entsprechendes Abstand-Set. Bitte verwenden Sie ausschließlich die für das System entwickelten Abstand-Sets.

System	Wandabstand der Glastür	Abstand-Set	max. Wandabstand der Glastür
406	14	+ 18,5	32,5
407	21	+ 12,5 + 18,5	33,5 39,5
411	15,5	+ 18,5	34
416	13,5	+ max. 15	28,5
418	17	+ max. 15	32
419	12,3	+ 12,5	24,8

Distanzprofil

Distanzscheiben

Angaben in mm


WAS IST BEI GRIFFMUSCHELPAAREN UND -STANGEN ZU BEACHTEN?

- Wenn Sie bei geöffneter Tür die gesamte Durchgangsbreite nutzen möchten, empfehlen wir unsere schmalen Griffmuscheln.
- Griffstangenpaare verringern die Durchgangsbreite. Außer bei Verwendung einer Griffstange mit Griffleiste.


Objekt-Tiefe	NOVA 491 rund	NOVA 491 eckig	NOVA 49110 rund	NOVA 49002 einseitig L: 350	NOVA 49010 L: 350	NOVA 49013 L: 260	NOVA 49016 L: 350
	7,5 mm	9,5 mm	8 mm	58 mm	17 mm	11,2 mm	53 mm

WIE ERHALTEN SIE EINE GRÖßERE RAUMÖFFNUNG?

Indem Sie die Einzelkomponenten der Laufschiene umpositionieren (siehe Abbildung).



Position des Stoppers für nicht ganz geöffnete Tür



Position des Stoppers für ganz geöffnete Tür (max. Raumöffnung)