


Skenovať
a stiahnuť



JE TO TAK JEDNODUCHÉ - SPRIEVODCA PLÁNOVANÍM

KTORÉ OTVORY SA MUSIA DODRŽAŤ?

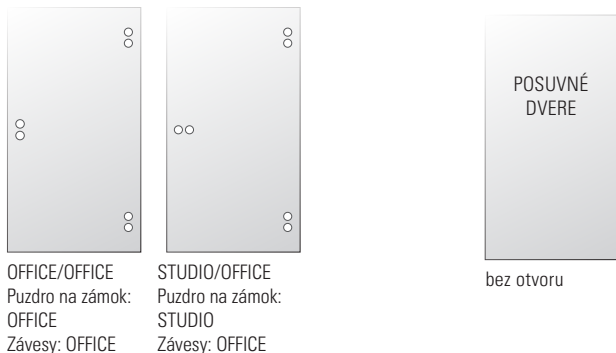

OFFICE/OFFICE
Puzdro na zámok: OFFICE
Závesy: OFFICE

STUDIO/OFFICE
Puzdro na zámok: STUDIO
Závesy: OFFICE

bez otvoru


NÁKRESY

Pre štandardné dvere nie sú potrebné žiadne nákresy, ale rozmerové údaje a kótovanie otvorov, napr. Studio/Office.

OTOČNÉ DVERE

ČO JE POTREBNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY PRI EXISTUJÚCICH ZÁRUBNIACH?

Otvory v sklenených dverách musia zodpovedať otvorom v zárubni. Zmerajte **vzdialenosť pántov** od hornej hrany zárubne (RČZ)!

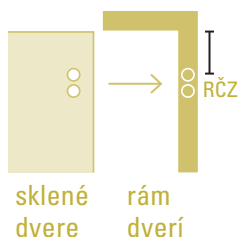

VYSTUŽENIE PÁNTOV

Sklenené dvere sú ťažšie ako dvere drevené. Preto je potrebné pánty drevených zárubní spevniť kovovou výstužou (všimnite si nosnosť rámu).



POSUVNÉ DVERE

NA ČO SA MUSÍ DBAŤ PRI URČENÍ ŠÍRKY SKLA PRE SYSTÉMY POSUVNÝCH DVERÍ?

Aby sa pojazdy mohli bez problémov namontovať a aby sa sklenené dvere pri obsluhu nemohli vzpriechiť, musia mať sklenené aj drevené dvere minimálnu šírku **750 mm**.

NA ČO SA MUSÍ DBAŤ PRI 2-KRÍDLOVÝCH SYSTÉMOCH?

- Aby sa zabránilo posunutiu dekorácie, musia sa oboje sklenené dvere objednať ako komisionársky systém.
- 2-krídlové systémy sa pri stanovení ceny považujú za sklenené dvere so špeciálnymi rozmermi.
- Dbajte na dĺžku a nosnosť systému posuvných dverí.

AKÁ VEĽKÁ JE MEDZERA V STREDE 2-KRÍDLOVÉHO SYSTÉMU?

Vzdialenosť medzi obidvoma sklami je len 6 mm.

NA ČO SI DAŤ POZOR PRI MONTÁŽI DO STROPU?

- Musí byť zaručená nosnosť stropu.
- Výška sklenených dverí pre stropnú inštaláciu = výška stropu mínus 54 mm.
- Pokiaľ je strop nerovný, musí byť zmeraná výška v najnižšom bode. Nerovnosti odporúčame vyrovať.
- Montáž do stropu je možné vykonať iba s posuvným systémom NOVA 407.

AKÝ ODSŤUP BUDÚ MAŤ MOJE SKLENENÉ DVERE OD STENY?

Štandardná vzdialenosť sklenených dverí (8mm) od steny je:

Odstup sklenených dverí od steny	NOVA 406	NOVA 407	NOVA 411	NOVA 416	NOVA 418	NOVA 419
	14	21	15,5	13,5	17	12,3

Rozmery v mm

Pokiaľ ale potrebujete zväčšiť vzdialenosť medzi stenou a sklenenými dverami, tak je to možné urobiť pomocou dištančnej sady pre pojazdnú kolajnicu.

NA ČO SI DAŤ POZOR PRI INŠTALÁCII POSUVNÝCH DVERÍ NA STENU V KTOREJ JE OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA, ALEBO SOKLOVÁ LIŠTA NA PODLAHE?

Pokiaľ vzdialenosť od steny nie je dostatočná, odporúčame vhodnú súpravu dištančných profilov, ktoré sú vyvinuté pre posuvný systém sklenených dverí.

Systém	Vzdialenosť dverí od steny	+ Dištančný profil	max. odstup od steny	dištančný profil
406	14	+ 18,5	32,5	dištančný profil
407	21	+ 12,5 + 18,5	33,5 39,5	
411	15,5	+ 18,5	34	dištanční podložky
416	13,5	+ max. 15	28,5	
418	17	+ max. 15	32	dištanční podložky
419	12,3	+ 12,5	24,8	

Rozmery v mm

NA ČO TREBA DÁVAŤ POZOR PRI ÚCHYTKOVÝCH MUŠLIACH A TYČIACH?

- Ak sa má pri otvorených dverách využiť celá priečodná šírka, odporúčame ti naše úchytkové mušle.
- Pri použití niektorého z našich párov úchytkových tyčí sa v dôsledku ich hĺbky zmenšuje priečodná šírka. Pri použití úchytkovej tyče s úchytkovou lištou nie je žiadne obmedzenie.

výška	NOVA 491 okrúhla	NOVA 491 square	NOVA 49110 okrúhla	NOVA 49010 D: 350	NOVA 49011 D: 260	NOVA 49016 D: 350
	10 mm	9 mm	8 mm	17 mm	11,2 mm	53 mm

AKO ZÍSKAŠ VÄČŠÍ OTVOR MIESTNOSTI?

Zmenou polohy jednotlivých komponentov vodiacej lišty (pozri obrázok).



Poloha zarážky pre nie celkom otvorené dvere

Poloha zarážky pre celkom otvorené dvere