

Scannen und  
online ausfüllen




# AUFMASSBLATT DREHTÜR

DREHTÜR 1-FLÜGELIG

## 3 SCHRITTE

- 1 Ausfüllen** **2 Drucken** **3 Fachberater vorlegen**

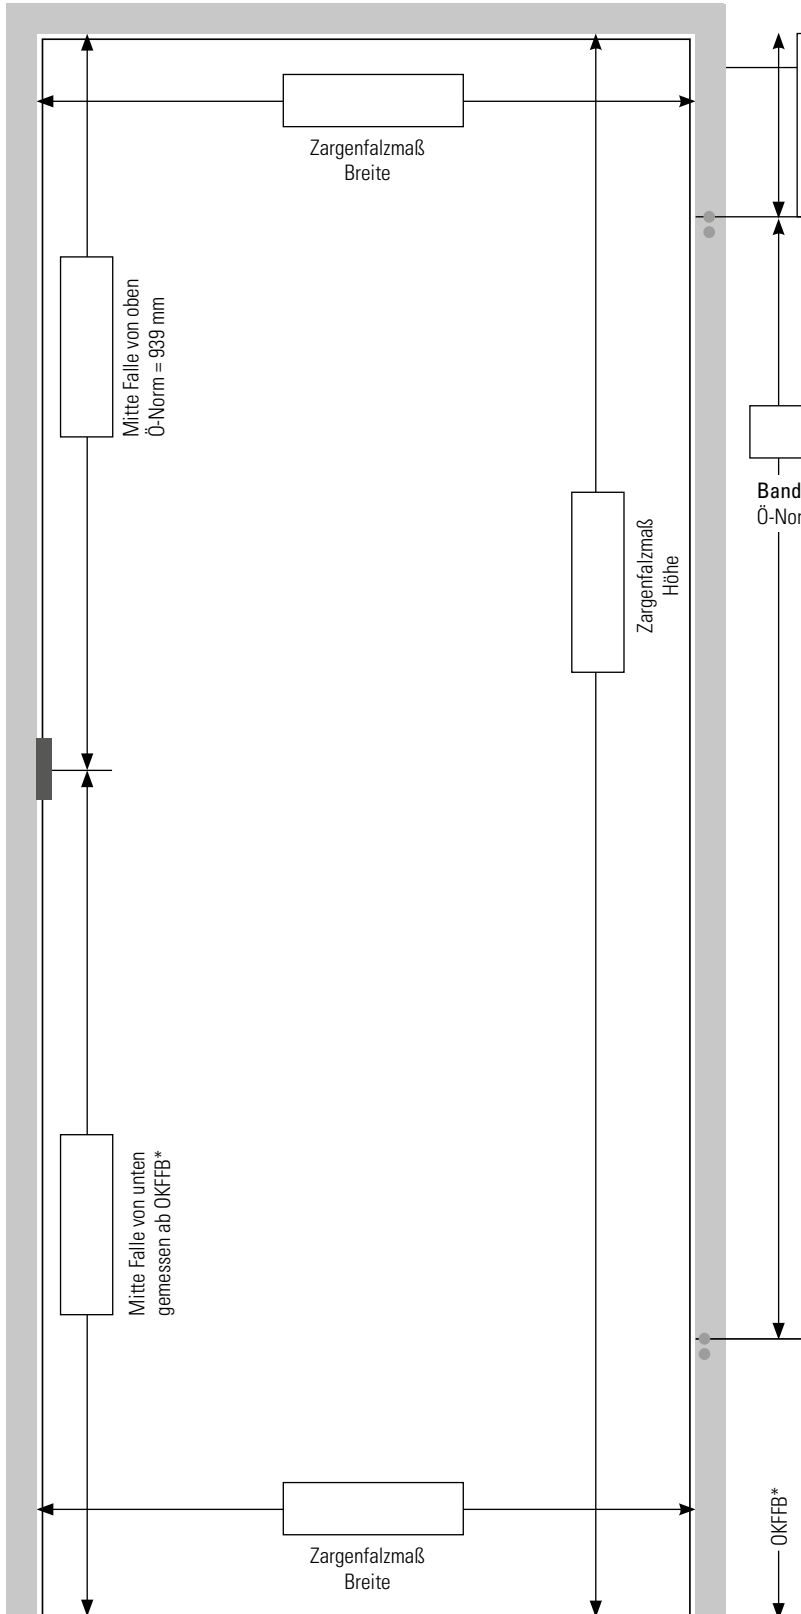

Ö-Norm

**1-FLÜGELIG**

Kunde: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Kontaktdaten: \_\_\_\_\_

info@novadoors.de

ART. NR. GLASDEKOR	
GLASTÜRGRÖSSE	
821 x 2013 mm (Standardmaß)	
871 x 2013 mm (Standardmaß)	
921 x 2013 mm (Standardmaß)	
Sondermaß*	
ART. NR. SCHLOSSKASTEN	
SCHLOSSKASTENBOHRUNG	
Studio <input type="radio"/>	Office <input type="radio"/>
BANDBOHRUNG	
Office <input type="radio"/>	Studio <input type="radio"/>
WC Zylinder nach innen öffnend	
WC Zylinder nach außen öffnend	
RICHTUNG	
Anschlag links	
Motiv/Textansicht Bandgegenseite	
Motiv/Textansicht Bandseite	
Anschlag rechts	
Motiv/Textansicht Bandgegenseite	
Motiv/Textansicht Bandseite	
ANGABEN BEI GLASDEKOR MIT SCHRIFT	
lesbar auf Bandseite	
lesbar auf Bandgegenseite	

<b>BITTE ANKREUZEN:</b>
Neubau <input type="checkbox"/>
Renovierung <input type="checkbox"/>
Stahlzarge <input type="checkbox"/>
Holz zarge <input type="checkbox"/>

<b>IN 2 SCHRITTEN ZUR BANDBEZUGSLINIE</b>
1. Messen Sie vom Zargenfalz (oben) bis Mitte 1. Bohrloch (obere Bandaufnahme). Wenn der Abstand 282 mm beträgt, dann handelt es sich um die Standard-Ö-Norm.
2. Tragen Sie die gemessene Bandbezugslinie (BBL) ins Aufmaßblatt ein (Standardmaß = 282 mm).
Holz zarge
Stahlzarge*
*Achtung Glastüre im Sondermaß

\*Sondermaß bitte beachten: Max. Größe: 1400 x 2500 x 10 mm; bei besonders hohen oder schweren Türen empfehlen wir ein 3. Türband.

\*\*OKFFB = Oberkante Fertig-Fußboden

Alle Angaben in mm. Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.