

Scannen und  
online ausfüllen



# AUFMASSBLATT DREHTÜR

DREHTÜR 2-FLÜGELIG




Ö-Norm

2-FLÜGELIG

## 3 SCHRITTE

- 1 Ausfüllen 2 Drucken 3 Fachberater vorlegen

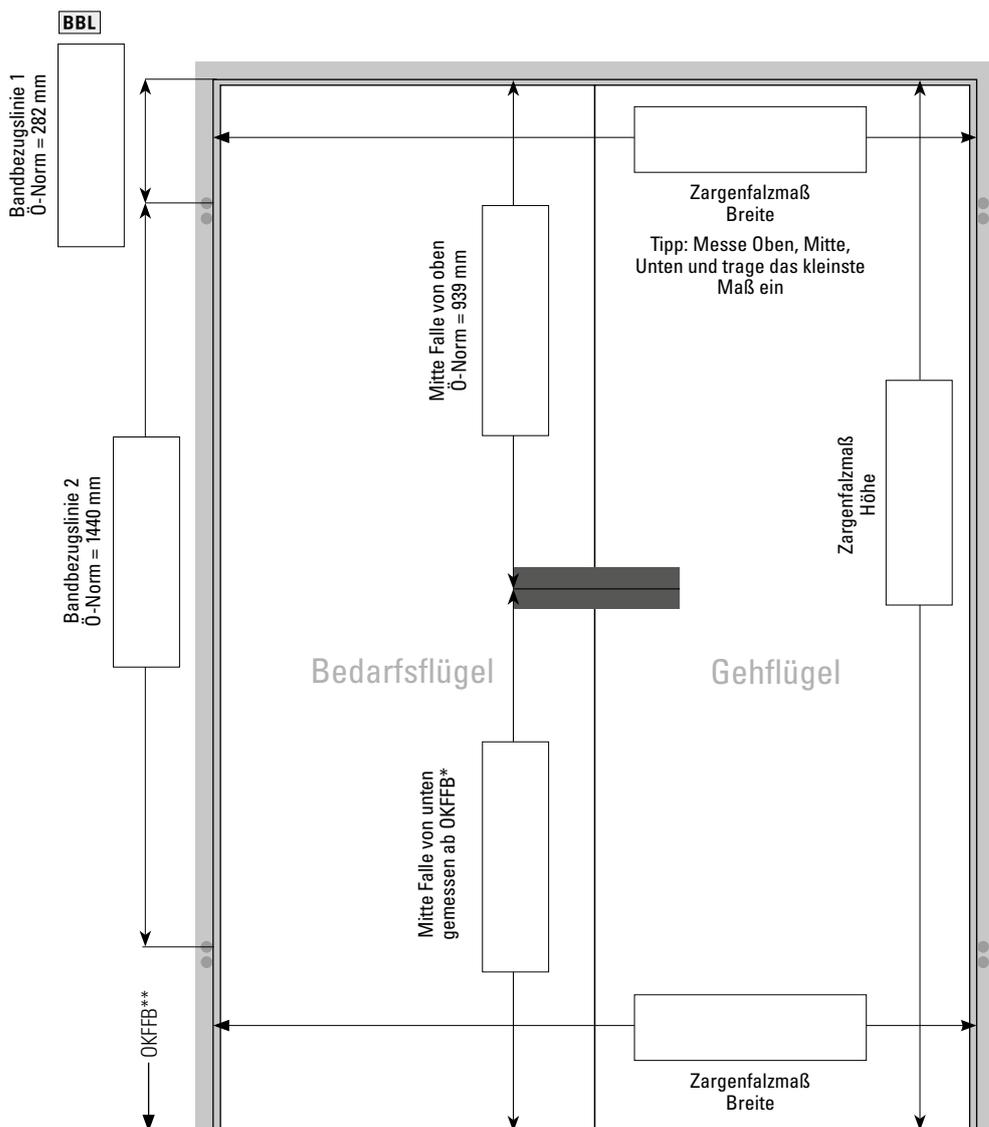

Tipp: Prüfe den Boden des Türschwenkbereichs auf Unebenheiten mit der Wasserwaage, um ein späteres Aufsetzen der Glastür auszuschließen.

Kunde: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Kontaktdaten: \_\_\_\_\_

info@novadoors.de

ART. NR. GLASDEKOR

GLASTÜRGRÖSSE

821 x 2013 mm (Standardmaß)

871 x 2013 mm (Standardmaß)

921 x 2013 mm (Standardmaß)

Sondermaß\*

ART. NR. SCHLOSSKASTEN

SCHLOSSKASTENBOHRUNG

Studio ○○

Office ○

BANDBOHRUNG

Office ○

Studio ○○


WC Zylinder nach innen öffnend

WC Zylinder nach außen öffnend

IN 2 SCHRITTEN ZUR  
BANDBEZUGSLINIE

1. Messen Sie vom Zargenfalz (oben) bis Mitte 1. Bohrloch (obere Bandaufnahme). Wenn der Abstand 282 mm beträgt, dann handelt es sich um die Standard-Ö-Norm.

2. Tragen Sie die gemessene Bandbezugslinie (BBL) ins Aufmaßblatt ein (Standardmaß = 282 mm).

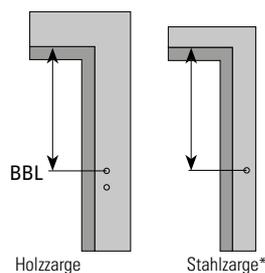

\*Achtung Glastüre im Sondermaß

BITTE GEBEN SIE DIE RICHTUNG AN!

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Gehflügel                           | <input type="checkbox"/> Gehflügel                           |
| <input type="checkbox"/> Bedarfsflügel                       | <input type="checkbox"/> Bedarfsflügel                       |
| <input type="checkbox"/> Motiv/Textansicht<br>Bandgegenseite | <input type="checkbox"/> Motiv/Textansicht<br>Bandgegenseite |
| <input type="checkbox"/> Motiv/Textansicht<br>Bandseite      | <input type="checkbox"/> Motiv/Textansicht<br>Bandseite      |

\*Sondermaß bitte beachten: Max. Größe: 1400 x 2500 x 10 mm; bei besonders hohen oder schweren Türen empfehlen wir ein 3. Türband.

\*\*OKFFB = Oberkante Fertig-Fußboden

Alle Angaben in mm. Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.