




ZAMĚŘOVACÍ PROTOKOL

SYSTÉMY OTOČNÝCH DVERÍ

2-KŘÍDLOVÉ

3 STEPS

- 1 Vyplnit 2 Tlačit 3 Prítomný odborný poradca

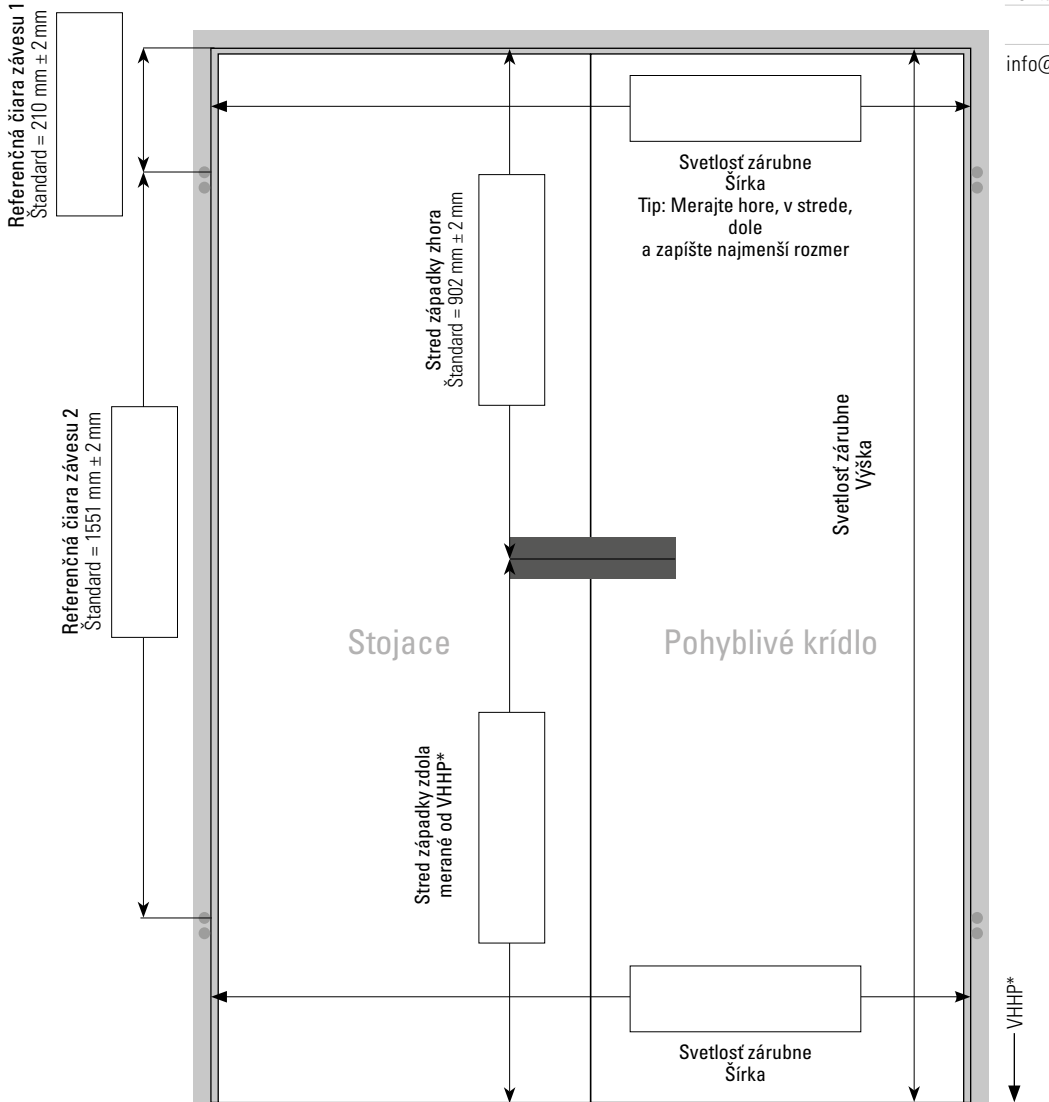

Tip: Skontrolujte podlahu okruhu otáčania dverí vzhľadom na nerovnosti pomocou vodováhy, aby sa vylúčilo neskoršie dosadnutie sklenených dverí.

Zákazník: _____

Adresa: _____

Kontaktné údaje: _____

info@novadoors.de

ČÍSLO POLOŽKY DEKOROV NA SKLO

VELIKOST

823 x 1971 mm (Standard)

Zvláštne rozmery

ČÍSLO POLOŽKY ZÁMKOVÁ KRABICA

ZÁMKOVÁ KRABICA

Studio ○○

Office ○○

ZÁVESY

Office ○○

Studio ○○

WC kľička je umiestnená zvnitř


WC kľička je umiestnená zvenč

V 3 KROKOV K VAŠEJ REFERENČNEJ ČIARE ZÁVESU

1. Merajte od drážky zárubne (hore) do stredu 1. diery (horné upevnenie závesu).

2. Odčítajte 11,5 mm (neplatí pre oceľové zárubne)

3. Poznačte vašu nameranú hodnotu do rozmerového háčku.

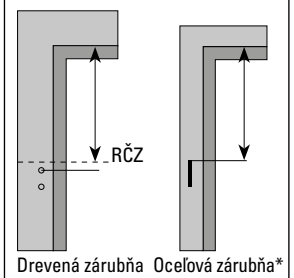

* Vždy špeciálne veľkosti

UVEĎTE SMER!

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pohyblivé křídlo | <input type="checkbox"/> Aktívne křídlo |
| <input type="checkbox"/> Stojace | <input type="checkbox"/> Pasívne křídlo |
| <input type="checkbox"/> Motív/náhľad textu opačná strana závesu | <input type="checkbox"/> Motív/náhľad textu = opačná strana závesu |
| <input type="checkbox"/> Motív/náhľad textu = strana závesu | <input type="checkbox"/> Motív/náhľad textu = strana závesu |

* VHHP = merané od hotovej podlahy

Všetky informácie v mm. Výkresy nie sú v mierke.