



AUFMASSBLATT DREHTÜR

DREHTÜR 2-FLÜGELIG

2-FLÜGELIG

3 SCHRITTE


- 1 Ausfüllen** **2 Drucken** **3 Fachberater vorlegen**

Kunde: _____

Adresse: _____

Kontaktdaten: _____

info@novadoors.de

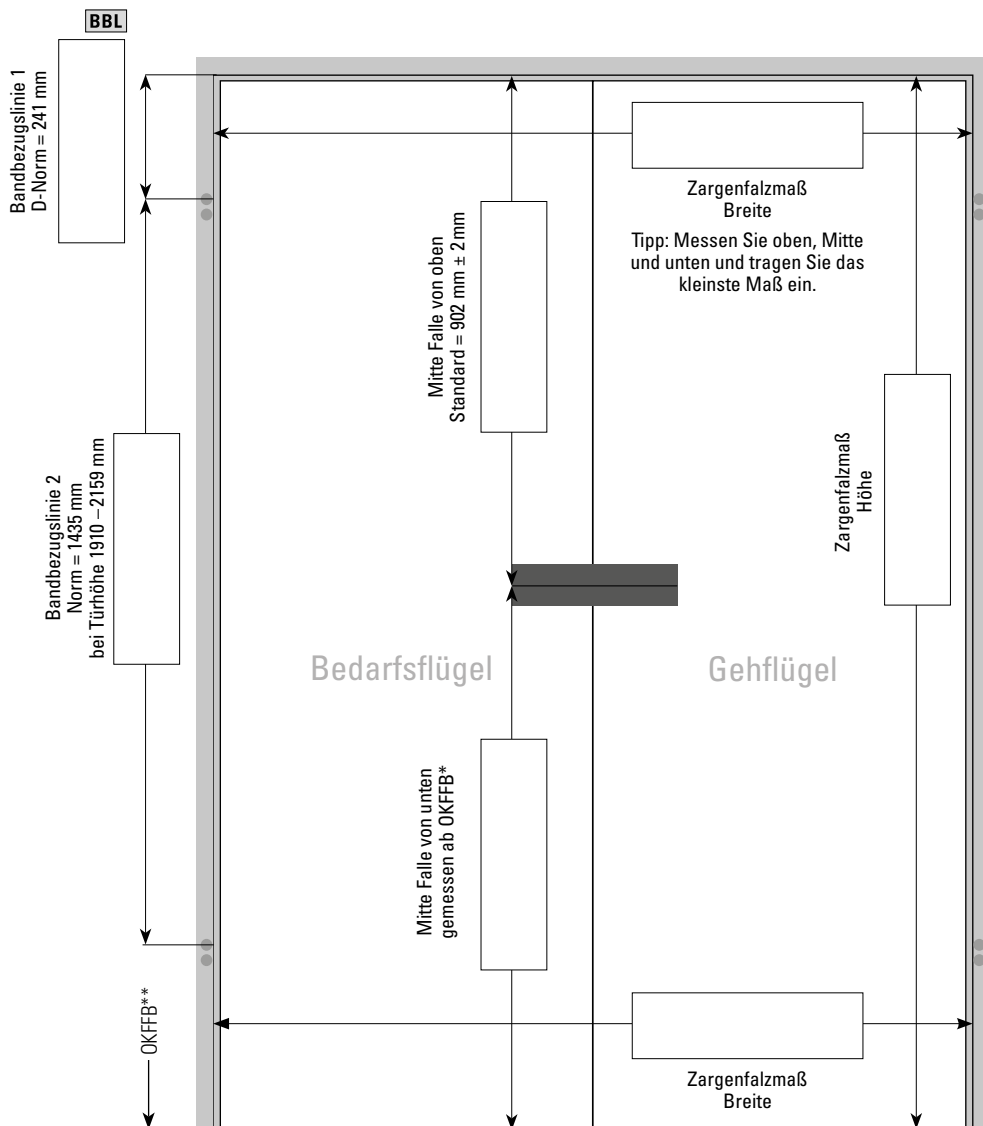


Tipp: Prüfen Sie den Boden des Türschwenkbereichs auf Unebenheiten mit der Wasserwaage, um ein späteres Aufsetzen der Glastür auszuschließen.

ART. NR. GLASDEKOR	
GLASTÜRGRÖSSE	
709 x 1972 mm (Standardmaß)	
834 x 1972 mm (Standardmaß)	
959 x 1972 mm (Standardmaß)	
Sondermaß*	
ART. NR. SCHLOSSKASTEN	
SCHLOSSKASTENBOHRUNG	
Studio <input type="radio"/>	Office <input type="radio"/>
BANDBOHRUNG	
Office <input type="radio"/>	Studio <input type="radio"/>
WC Zylinder nach innen öffnend	
WC Zylinder nach außen öffnend	

IN 3 SCHRITTEN ZU DER BANDBEZUGSLINIE **BBL**

1. Messen Sie vom Zargenfalz (oben) bis Mitte 1. Bohrloch (obere Bandaufnahme).
2. Ziehen Sie hiervon 11,5 mm ab (gilt nicht bei Stahlzargen).
3. Tragen Sie die gemessene Bandbezugslinie (BBL) ins Aufmaßblatt ein.

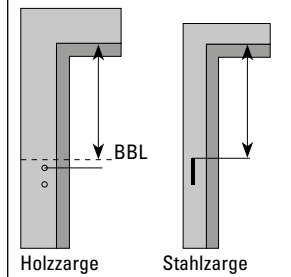

BITTE GEBEN SIE DIE DIN-RICHTUNG AN!

<input type="checkbox"/> Gehflügel	<input type="checkbox"/> Gehflügel
<input type="checkbox"/> Bedarfsflügel	<input type="checkbox"/> Bedarfsflügel
<input type="checkbox"/> Motiv/Textansicht Bandgegenseite	<input type="checkbox"/> Motiv/Textansicht Bandgegenseite
<input type="checkbox"/> Motiv/Textansicht Bandseite	<input type="checkbox"/> Motiv/Textansicht Bandseite

NOVADOORS berechnet das Glasmaß wie folgt:
Zargenfalzbreite - 3,5 mm links - 3,5 mm rechts =
Zargenfalzhöhe - 4 mm oben - 7 mm unten =

*Sondermaß bitte beachten: Max. Größe: 1400 x 2500 x 10 mm; bei besonders hohen oder schweren Türen empfehlen wir ein 3. Türband.

**OKFFB = Oberkante Fertig-Fußboden

Alle Angaben in mm. Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.